
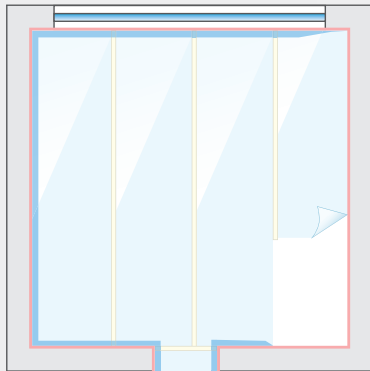
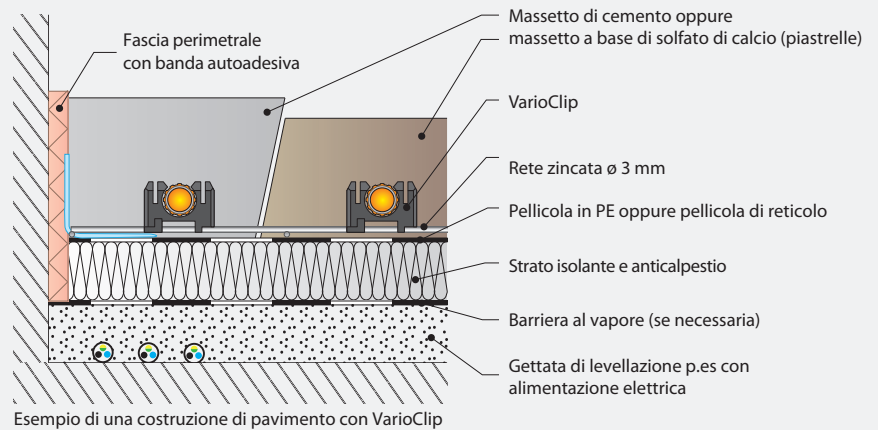


Sistema VarioClip


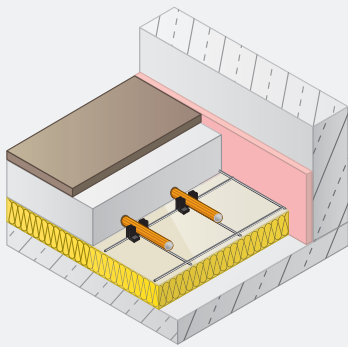


- 1 Coprire lo strato isolante e anticalpestio prima della posa della griglia zincata con 30 mm di sovrapposizione con la **pellicola in PE** [spessore 0,1 mm] oppure con la **pellicola di reticolo (riferimento)** [spessore 0,2 mm, sec. normativa EN1264-4].

La stessa protegge lo strato isolante dai danni e contro la penetrazione di massetto e acqua. Ponti termici e acustici vengono evitati.

I punti di sovrapposizione vengono incollati con il nastro adesivo.



La fascia perimetrale viene incollata tramite la banda autoadesiva sulla pellicola posata.

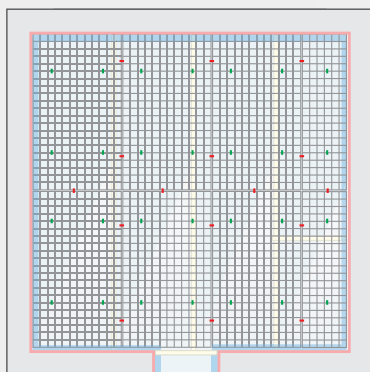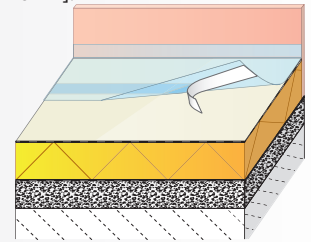

- 2 Dopodichè lo strato divisorio è stato completamente posato e incollato si può posizionare la **rete zincata \varnothing 3 mm**.

Per evitare un spostamento della rete zincata si può fissare la stessa ulteriormente con dei **clip fermatubo (-)** sull'isolamento termico sottostante.



La rete zincata va fissata l'una verso l'altra con i appositi **collegamenti** » »

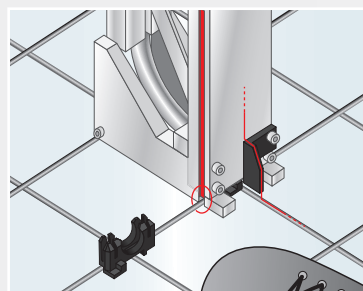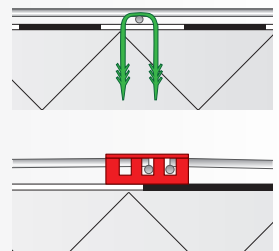


- 3 Il **VarioClip** va fissato con il **Clipmaster** nella distanza necessaria sulla rete zincata [2 pz/m]

Inserire la fila dei VarioClip secondo la figura nel Clipmaster. Dopodichè togliete il nastro adesivo » »


È anche possibile posizionare i VarioClip su punti d'incrocio:

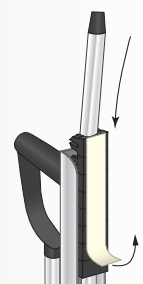


Componenti:

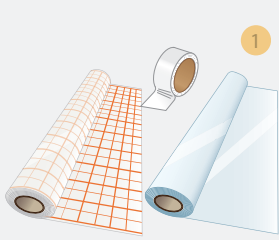


Pellicola di reticolo oppure pellicola in PE

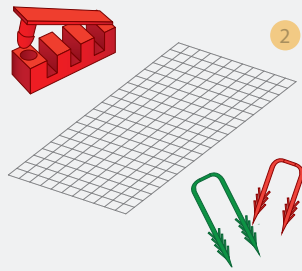

Rete zincata \varnothing 3 mm + elementi di fissaggio

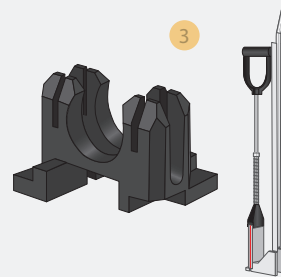

VarioClip + Clipmaster

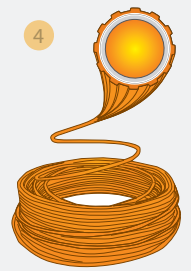

Tubo VarioProfil 16x2 Laser

Utilizzare il Clipmaster in modo che il caricatore non sia rivolto verso il montatore. >>
 Consiglio Variotherm: posare il tubo VarioProfil subito dopo aver ancorato i VarioClips >>

4 Il tubo VarioProFil-Rohr deve essere posato senza torsioni dal collettore alla stanza da riscaldare. In base al sistema di posa prestabilito, si deve incastrare il tubo VarioProfil nei clips e resterà così fissato

È necessario assicurarsi che il tubo VarioProfil sia circondato completamente dalla massa del massetto e che sia garantita una buona trasmissione del calore.



Esempio per la posa:

