

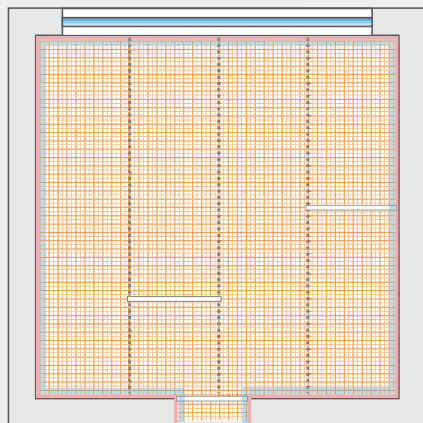
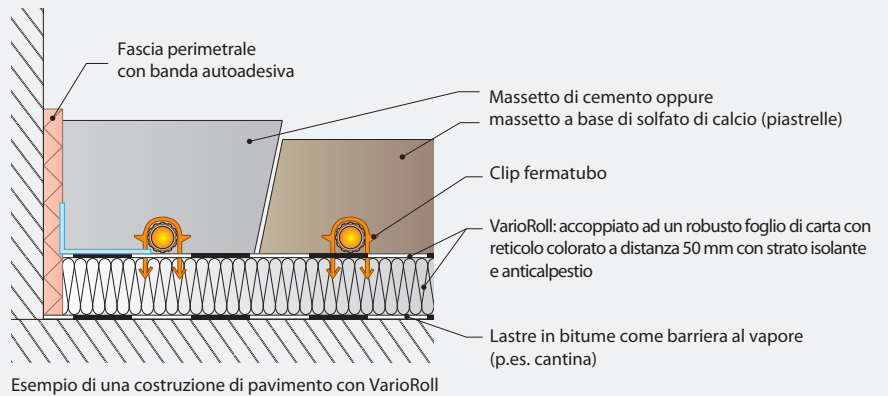


Sistema VarioRoll

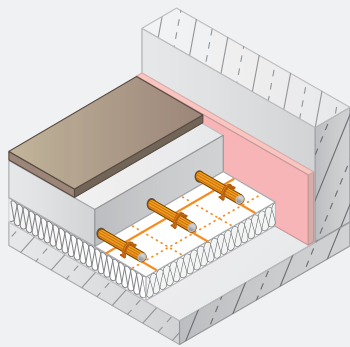


1 Stendere il pannello isolante e anticalpestio VarioRoll

Grazie alla sovrapposizione su un lato con la pellicola autoadesiva viene creato una superficie impermeabile per il massetto. » »

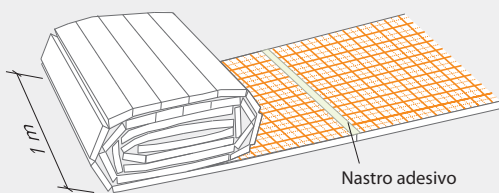


<< I giunti senza la pellicola autoadesiva vengono collegati con un nastro autoadesivo


La banda autoadesiva della fascia perimetrale viene applicata sul pannello VarioRoll posato. » »

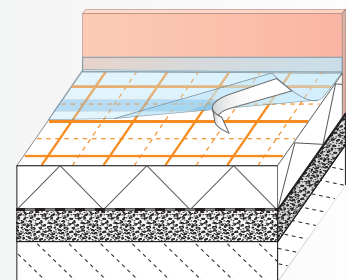


Componenti:

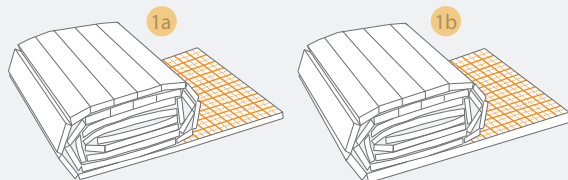

VarioRoll 20-2 (1a) oder VarioRoll 30-3 (1b)

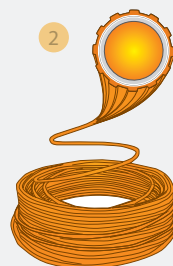

Tubo VarioProFil
16x2 Laser

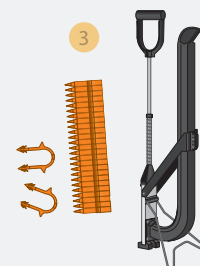

Clips di fissaggio e
graffettatrice per Clips

- 2 Il tubo VarioProFil-Rohr 16x2 Laser viene posato senza torsione partendo dal collettore alla stanza da riscaldare.
- 3 Il tubo VarioProfil viene ancorato secondo la distanza e il sistema di posa prestabilita con la graffettatrice e i clip di fissaggio (ca. ogni 500 mm) sul pannello isolante e anticalpestio VarioRoll. Il reticolo colorato stampato sul pannello VarioRoll vi dà una mano per mantenere la distanza prestabilita del tubo VarioProfil

Esempio per la posa:

